






Installation Manual

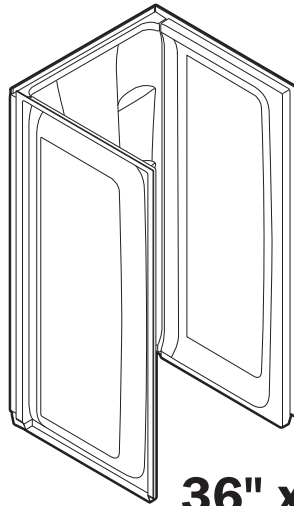

36" x 36"

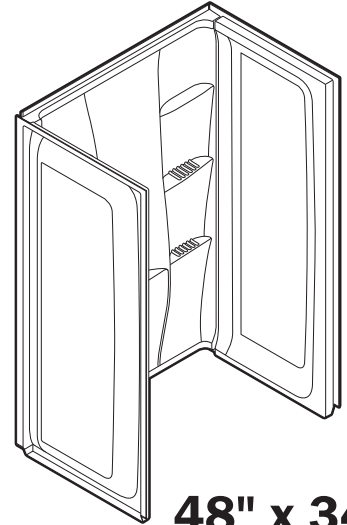

48" x 34"

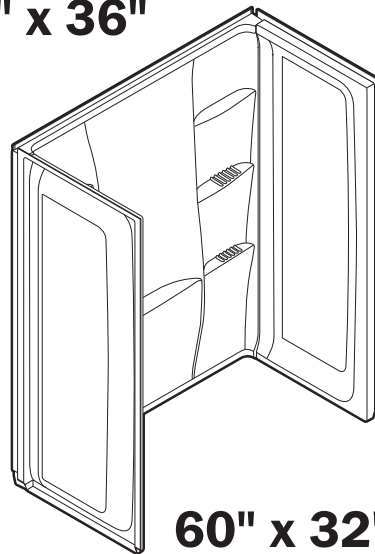

60" x 32"


Direct-to-Stud Wall Set

Please record the model number found on the front panel of the box.

Model Number: _____

Retain these instructions for future use.

PARTS INCLUDED

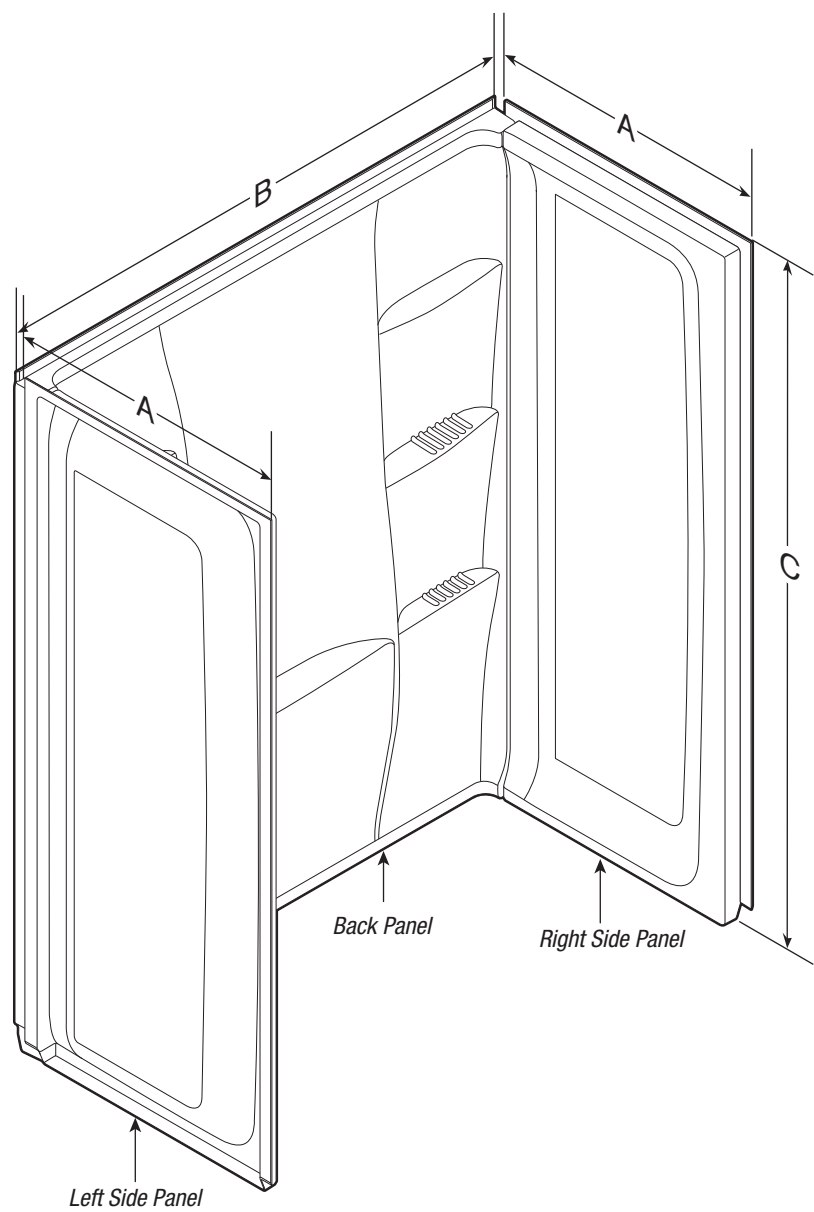

	A	B	C
36" x 36" Wall Set	36" (91.4 cm)	36" (91.4 cm)	73-1/2" (186.8 cm)
48" x 34" Wall Set	34" (86.4 cm)	48" (121.9 cm)	73-1/2" (186.8 cm)
60" x 32" Wall Set	32" (81.3 cm)	60" (152.4 cm)	73-1/2" (186.8 cm)

REQUIREMENTS FOR SUCCESSFUL INSTALLATION


⚠ CAUTION: DO NOT use drywall screws to secure flanges to wall studs. Product damage will occur and will void the warranty.

- Read complete instructions before beginning installation.
- These instructions include suggestions for rough construction and plumbing installation that we believe to be reliable. Local building codes vary and could supersede those suggestions. If you are not confident in your ability to perform these tasks, contract out those tasks you need help with or use a professional installer.
- Confirm that your model will fit in intended location and plumbing fixtures are located where required before beginning installation.
- Walls and sub-floor must be solid, plumb, and square.
- Use drop cloth to protect shower base from damage during installation.
- Do not install in areas where temperature may drop below 32°F (0°C).
- Allow product to reach room temperature for 30 minutes before installation.
- Two people recommended to install this product.

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED




Safety glasses




Utility knife



Pencil




Tape measure




Shims




Drop cloth




Square

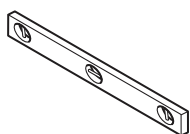


Level



Caulk gun




Adhesive
(2 tubes)




Sealant
(2 tubes)



Drill



1-1/4" screws
(zinc or stainless;
panhead or
roundhead)



2-1/2" construction
screws



Hole saw
(sized to
accommodate
plumbing fixtures)



Extension bit
holder
(recommended)



#2 Phillips bit
(for use with
extension bit
holder)




Drill bit
3/16" (5 mm)

- 2" x 6" lumber for shower door/curtain rod reinforcement
- Lumber for bracing
- Rags or padding to protect product during bracing


💡 **TIP:** You may want to install insulation.

ROUGHING-IN




36" x 36"

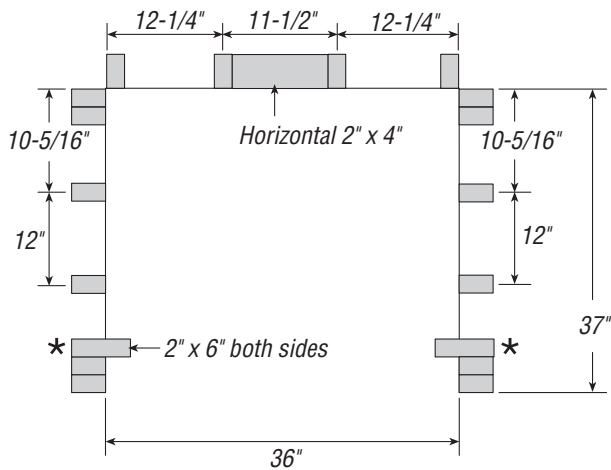

48" x 34"

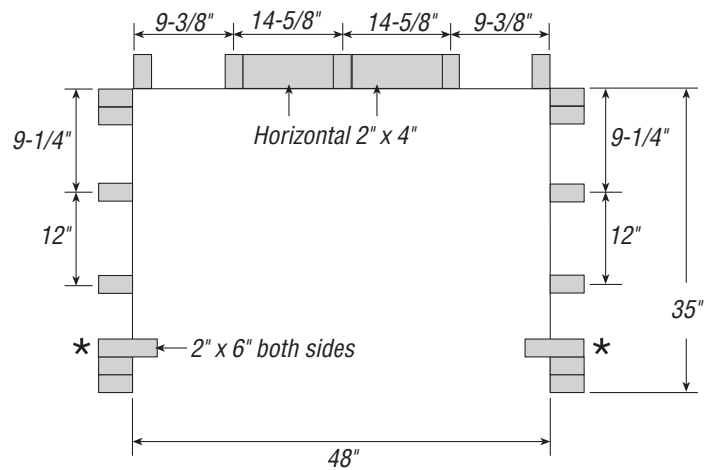

60" x 32"

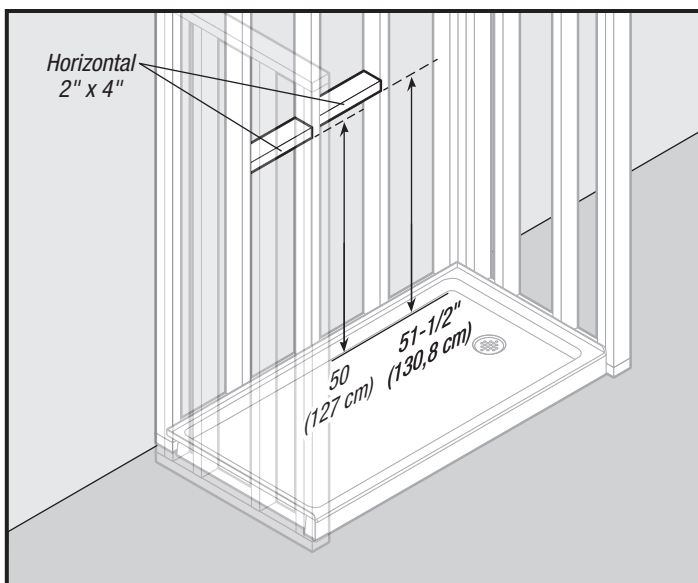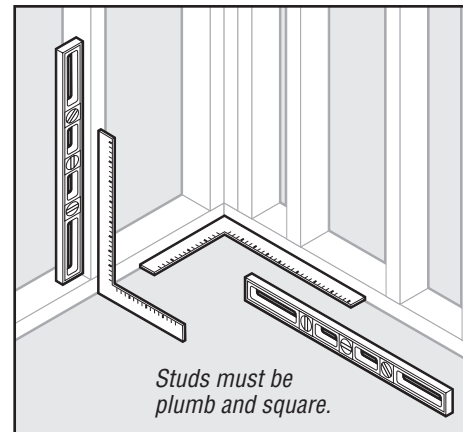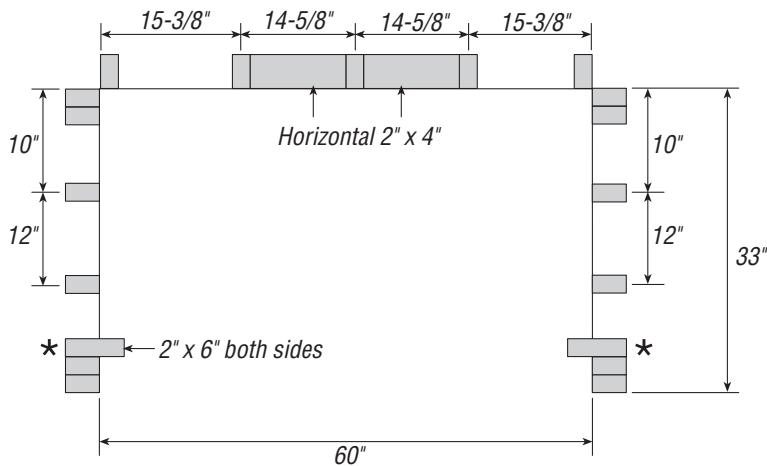

- Rough plumbing must be installed before panel installation.
- Studs should be located as shown above.
- Install 2 horizontal 2 x 4's between back wall studs as shown.
- Secure 2 x 4's to studs using 2-1/2" screws.

IMPORTANT! Ensure that the face of the horizontal 2 x 4 is flush with the surface of the vertical studs.

- ★ Install additional studs as shown for side panel support. Stud length must be 70-3/4", located 1-1/2" above deck of tub. See step 2.
- For masonry construction, floor and walls must be framed to accommodate plumbing and installation.

WALL INSTALLATION

1. Symbols and Description


A APPLY ADHESIVE where indicated. Apply 1/4" to 3/8" round bead.

S APPLY SEALANT where indicated.

⚠ CAUTION: A situation which, if not avoided, could result in property damage or other undesirable conditions. Product damage will occur and will void the warranty.

IMPORTANT! Instructions which, if not followed, could result in property damage. Product damage may occur and will void the warranty.


2. Stud Placement

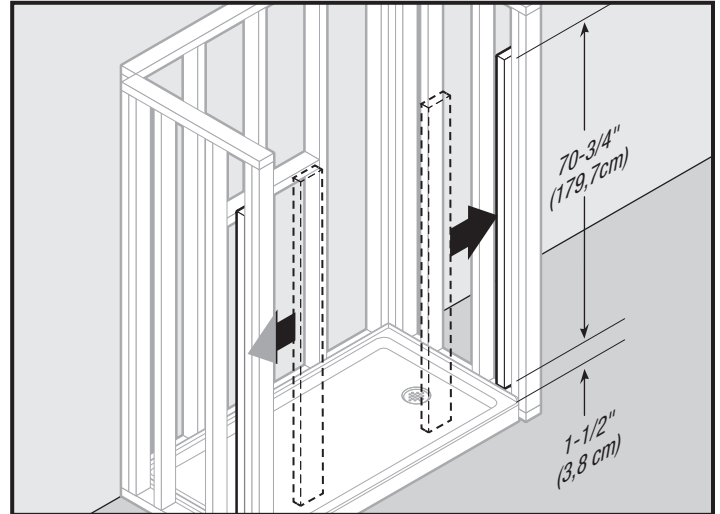

IMPORTANT! Studs must be plumb and square to floor. Inside corners must be square.


- Determine fixture locations for new plumbing installations (See page 4, Roughing-In).
- ★ Install additional studs as shown for side panel support. Stud length (2" x 6" lumber) must be 70-3/4" tall, located 1-1/2" from the deck of the shower base and protruding in 2-1/8" from the adjacent stud.

3. Verify Back Panel Fit

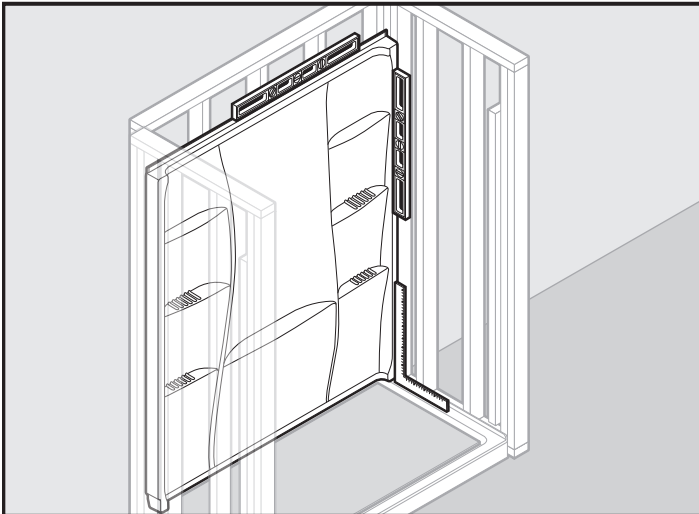

- Place drop cloth in shower base to protect surface while installing shower walls.
- Position back panel, leaving an even gap on both sides of back panel.
- Verify that back panel is straight and square.

4. Drill Holes in Back Panel Flange

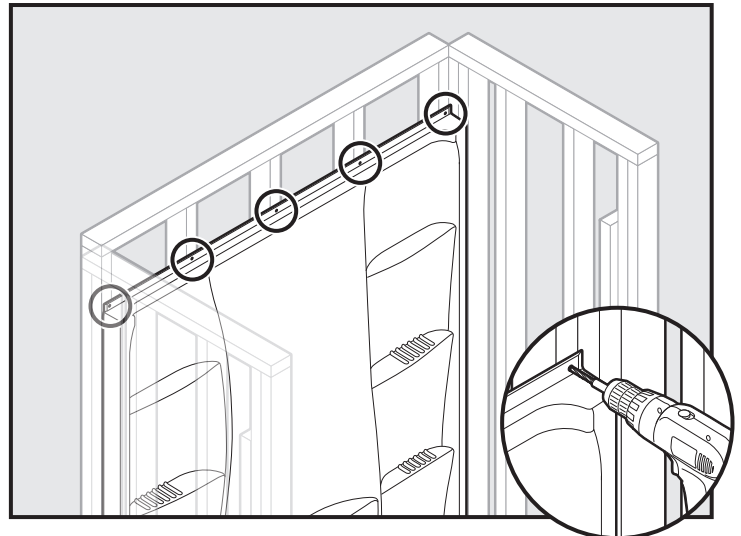


- Drill 3/16" holes at all stud locations on top flange.

⚠ CAUTION: Drill 3/16" clearance holes into flanges only. Do not drill 3/16" holes directly into studs. Drill chuck can damage panel. Use an extended bit holder to reduce risk of drill chuck hitting panels.

WALL INSTALLATION (Continued)

5. Prepare for Plumbing Fixtures

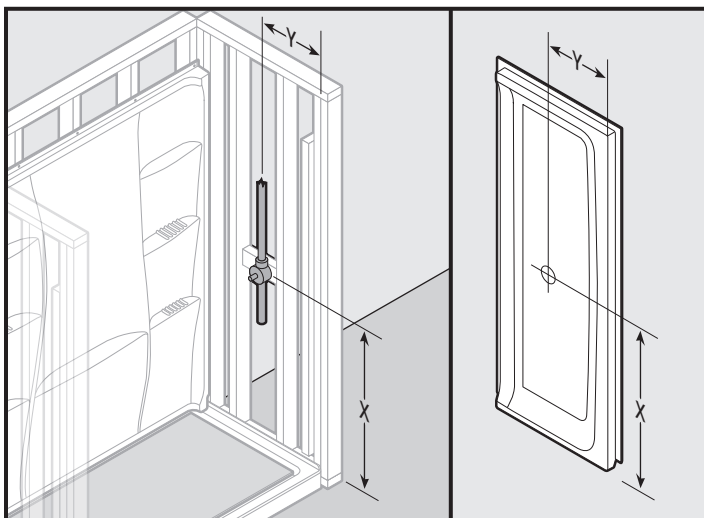


- Measure and mark location for plumbing fixtures on back of side panel.

▲ CAUTION: Drill chuck can damage panel. Drill holes from back side of side panel.


- Using proper size hole saw, cut out plumbing fixture holes from back side of panel.

6. Apply Fire Retardant Pad

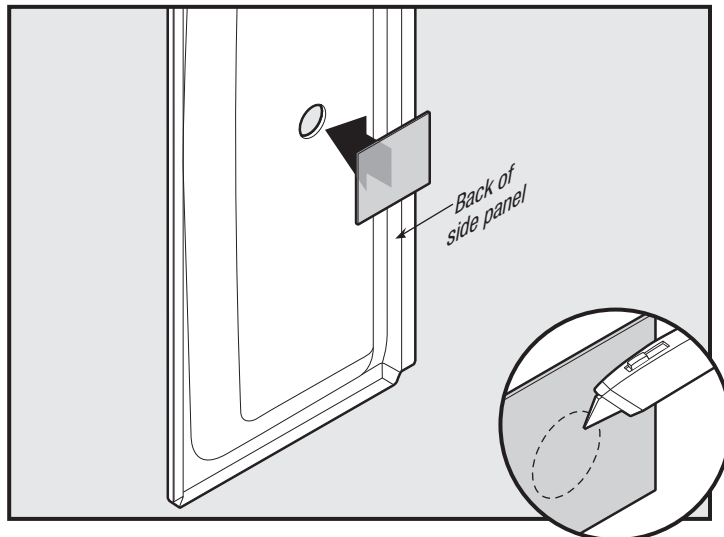


- Remove backing from self-adhesive pad.
- Center pad over mixing valve hole and press firmly onto back side of panel.
- Using a utility knife, trim pad to reveal mixing valve hole

7. Verify Side Panel Fit

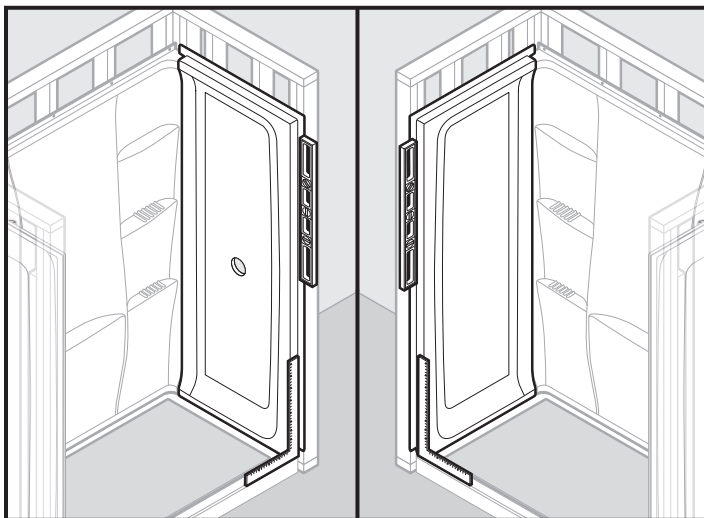

- Position and verify that side panels are straight and square.

8. Drill Holes in Side Panel Flange

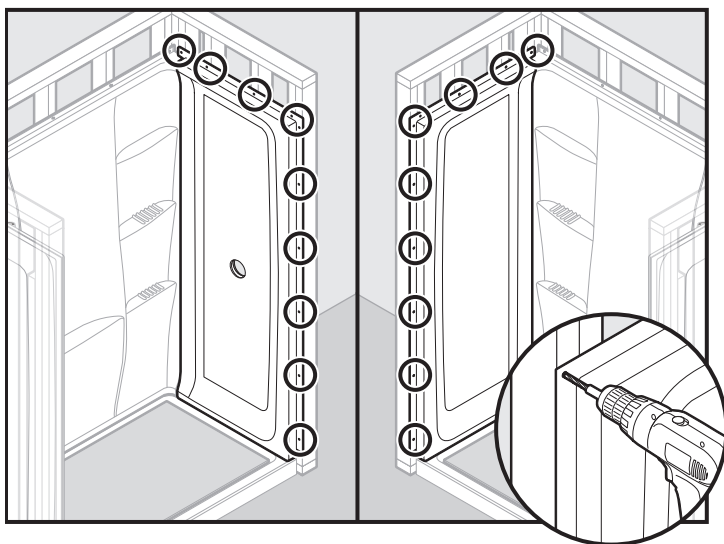


Drill 3/16" holes at all stud locations on top flanges and along side flanges every 12" to 18" apart.

▲ CAUTION: Drill 3/16" clearance holes into flanges only. Do not drill 3/16" holes directly into studs. Drill chuck can damage panel. Use an extended bit holder to reduce risk of drill chuck hitting panels.


WALL INSTALLATION (Continued)

9. Mark Panel Height

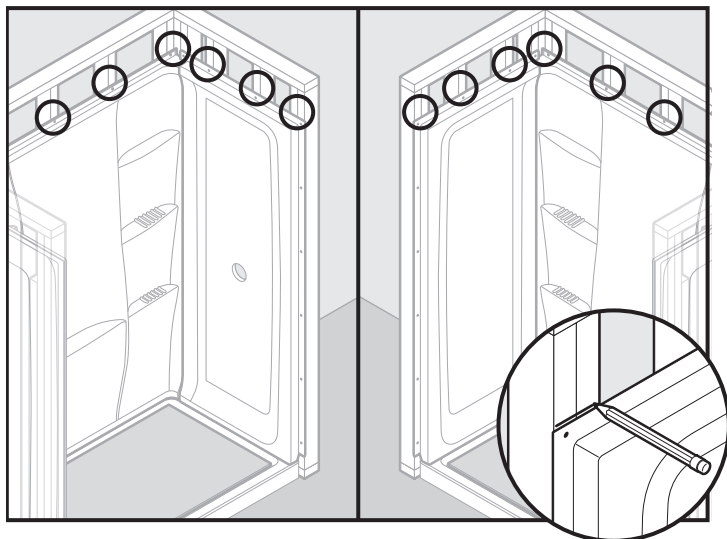

- Using a pencil, mark panel height on all wall studs.

10. Apply Adhesive and Sealant

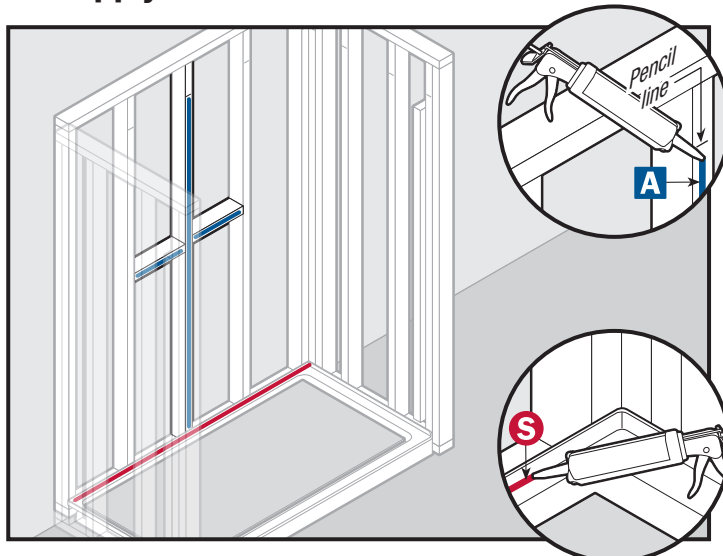


- Remove panels.

A APPLY ADHESIVE to back studs.

S APPLY SEALANT along back of base.

11. Secure Back Panel

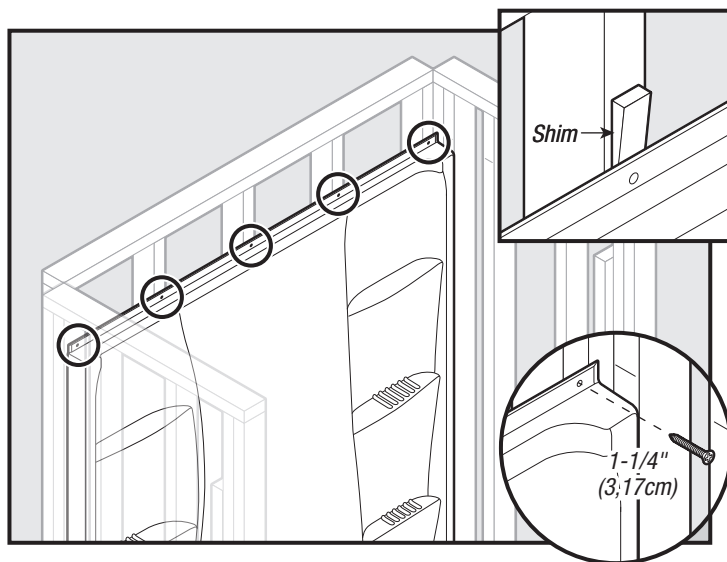


- Press back panel in place.

IMPORTANT! Gaps between flanges and studs must be less than 1/8". Insert shims to fill gaps.

- Secure top flanges to studs with 1-1/4" screws.

CAUTION: Use panhead or roundhead screws. Do not overtighten screws, this can cause panel to crack.

12. Apply Adhesive and Sealant

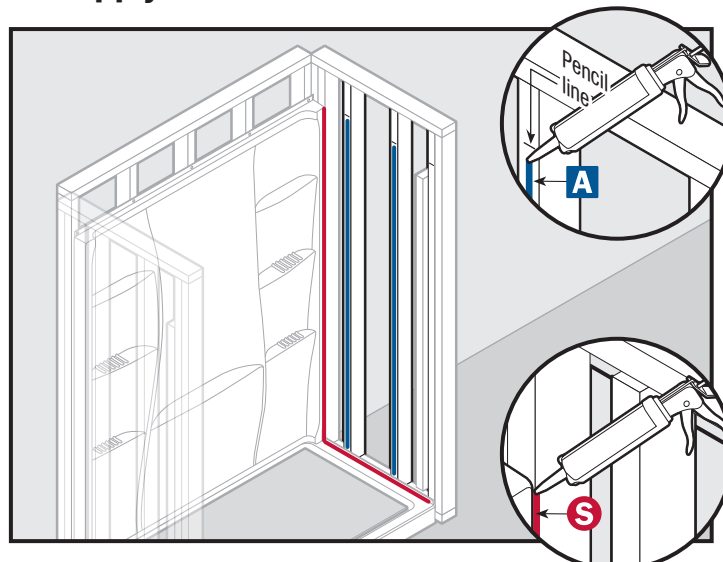


S APPLY SEALANT along side of base and back panel.

A APPLY ADHESIVE to side studs.

WALL INSTALLATION (Continued)

13. Secure Side Panel

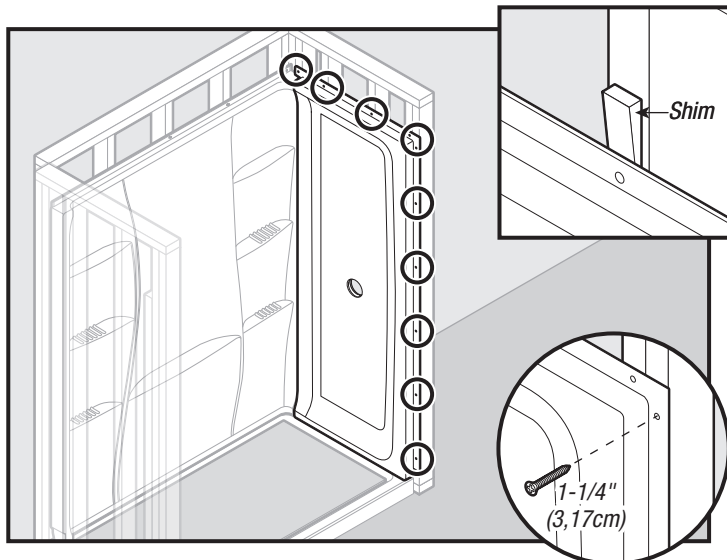

- Install side panel, sliding the side panel into gap between wall and back panel, pressing firmly into corner and against studs. Push in and down until panel tops are even and curved area on side panel fits against back panel.


IMPORTANT! Gaps between flanges and studs must be less than 1/8". Insert shims to fill gaps.

- Secure top and side flanges to studs with 1-1/4" screws.

CAUTION: Use panhead or roundhead screws. Do not overtighten screws, this can cause panel to crack.

- Repeat steps 12 and 13 to secure other side panel.

14. Brace Side Panels

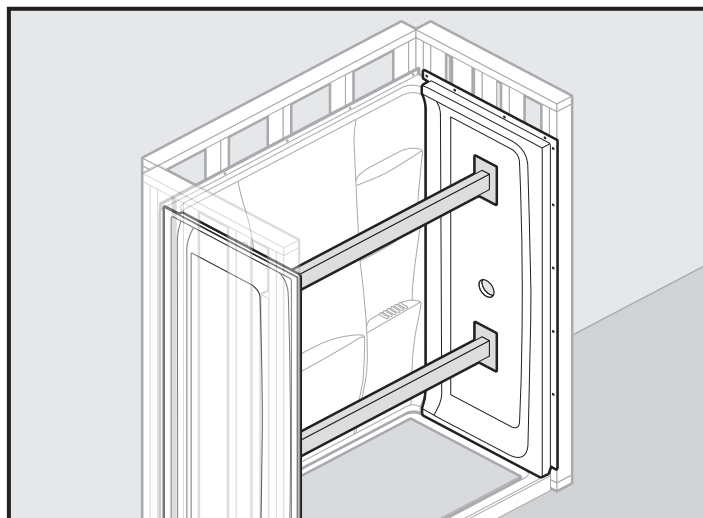


- Install temporary braces to hold side panels tight against studs while adhesive dries.
- Protect surface of wall set where it will contact braces.

CAUTION: Braces should be placed on wall studs to prevent wall panel deflection.

IMPORTANT! Follow manufacturer's instructions for adhesive dry time before removing brace.

15. Apply Sealant

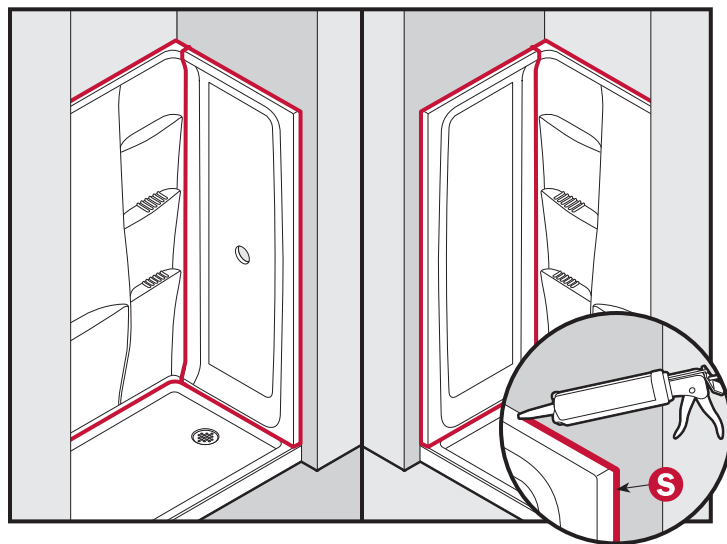

IMPORTANT! Follow manufacturer's instructions for sealant dry time before use.

- Install plumbing fixtures and fittings per manufacturer's instructions. Check for leaks at all connections before use.

CAUTION: If installing finished wall material, do not screw into flanges or product damage will occur.

APPLY SEALANT to all seams.

CUSTOMER SERVICE

For product and installation questions, DO NOT return to the store. For additional help contact customer service:

Visit www.deltabathing.com, e-mail bathingsystems@deltafaucet.com, or call ☎ 1-877-430-5315.

CARE AND CLEANING

For regular cleaning use ONLY mild detergents or warm, soapy water. Use ONLY non-abrasive cloth or sponge. Always rinse surfaces after cleaning.

Before cleaning this product with cleaning products, test a small, inconspicuous area.

⚠ CAUTION: The manufacturer does not recommend the use of cleaning products that contain any of the following chemicals. Use of products containing these chemicals can cause the product to crack or discolor and will void the warranty.

- ▣ Naphtha
- ▣ Amyl Acetate
- ▣ Hydrogen Peroxide Solution (common household peroxide)
- ▣ Toluene
- ▣ Ethyl Acetate
- ▣ Lye (common in drain cleaner)
- ▣ Acetone

LIMITED WARRANTY

All parts and finishes of the Delta® shower unit are warranted to the original consumer purchaser to be free from defects in material and workmanship for the time periods listed below. Delta recommends using a professional plumber for all installation and repair. Delta will replace, FREE OF CHARGE, during the warranty period, any part or finish that proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use and service for the time period listed below:

- Non-residential or commercial application - 3 years
- Residential applications - 10 years

This warranty is extensive in that it covers replacement of all defective parts and even finish, but these are the only two things that are covered. LABOR CHARGES AND/OR DAMAGE INCURRED IN INSTALLATION, REPAIR, OR REPLACEMENT, AS WELL AS ANY OTHER KIND OF LOSS OR DAMAGE ARE EXCLUDED. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available to Delta for all warranty claims. THIS IS THE EXCLUSIVE WARRANTY BY DELTA, WHICH DOES NOT MAKE ANY OTHER WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY.


Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Any damages to this product as a result of misuse, abuse, or neglect WILL VOID THE WARRANTY.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. It applies only to Delta® Shower Units installed in the United States of America, Canada and Mexico.


If you have any questions regarding technical support, installation or concerns regarding our warranty plan, please view our Warranty Frequently Asked Questions at www.deltafaucet.com/bathingsystems, email us at bathingsystems@deltafaucet.com, or call 1-877-430-5315.

DISCLAIMER: IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY DOES NOT COVER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (SUCH AS LABOR EXPENSES) WHETHER ARISING OUT OF BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation of exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from state to state. This warranty is not transferable. This warranty does not cover damage or defects relating to misuse, abuse, negligence, normal wear and tear, accident, acts of God, repairs or alterations not authorized in writing by Delta, or improper installation, storage or handling.


Manual de instalación

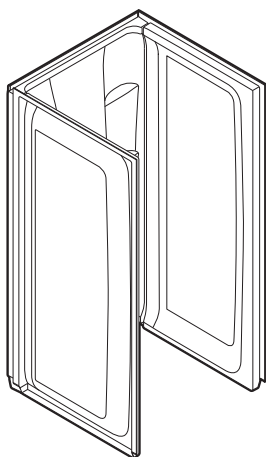

36" x 36"
(91,4 cm x 91,4 cm)

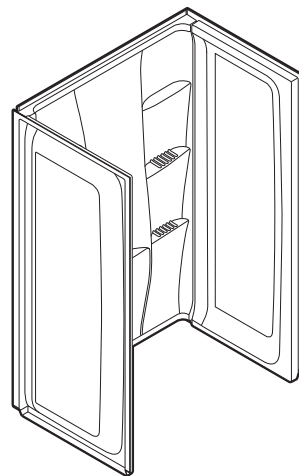

48" x 34"
(121,9 cm x 86,3 cm)

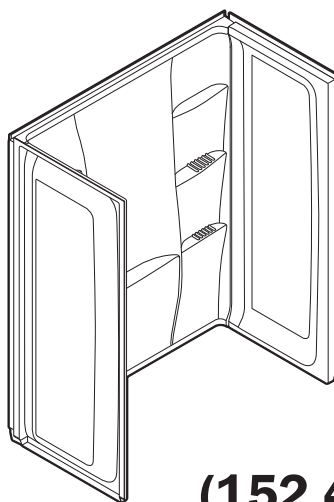

60" x 32"
(152,4 cm x 81,2 cm)


Juego para pared directo al montante

Anote el número de modelo indicado en el panel frontal de la caja.

Número de modelo: _____

Conserve estas instrucciones para usarlas en el futuro.

PIEZAS INCLUIDAS

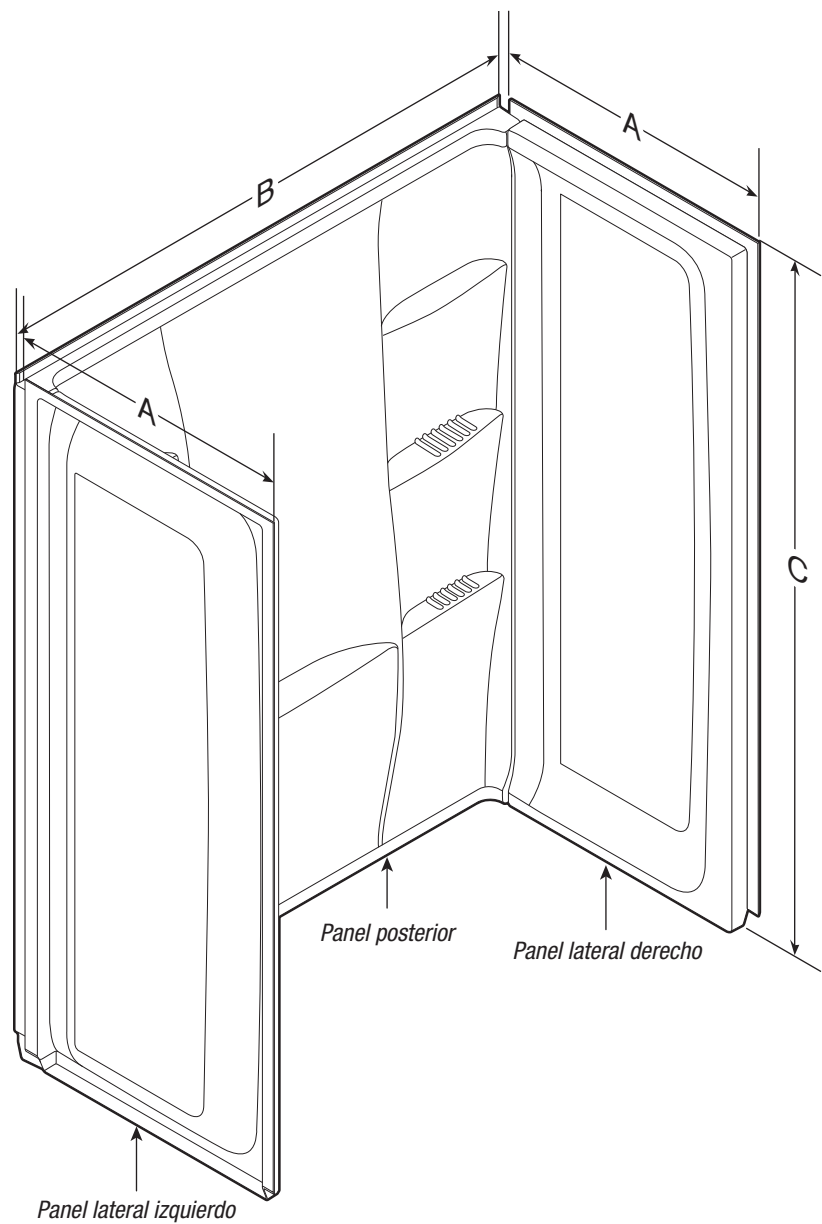

	A	B	C
Juego para pared de 36" x 36" (91,4 cm x 91,4 cm)	36" (91,4 cm)	36" (91,4 cm)	73-1/2" (186,8 cm)
Juego para pared de 48" x 34" (121,9 cm x 86,4 cm)	34" (86,4 cm)	48" (121,9 cm)	73-1/2" (186,8 cm)
Juego para pared de 60" x 32" (152,4 cm x 81,3 cm)	32" (81,3 cm)	60" (152,4 cm)	73-1/2" (186,8 cm)

REQUISITOS PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA


⚠ PRECAUCIÓN: NO utilice tornillos para placas de yeso para fijar las bridas a los montantes de la pared. Dañará el producto y dejará sin efecto la garantía.

- Lea las instrucciones completas antes de comenzar la instalación.
- Estas instrucciones incluyen sugerencias que consideramos confiables para construcciones sin acabar e instalación de cañerías. Los códigos locales de construcción varían según el lugar y tienen prioridad sobre estas sugerencias. Si no se siente capaz de realizar estas tareas, tercerícelas o contrate un instalador profesional.
- Verifique que su modelo quepa en la ubicación deseada y que los accesorios de fontanería se encuentren donde sea necesario antes de iniciar la instalación.
- Las paredes y el contrapiso deben estar firmes, nivelados y en escuadra.
- Utilice una lona protectora para proteger la base de la ducha durante la instalación.
- No realice la instalación en áreas donde la temperatura pueda ser inferior a 32 °F (0 °C).
- Deje que el producto alcance la temperatura ambiente durante 30 minutos antes de la instalación.
- Se recomienda que dos personas se encarguen de la instalación del producto.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS




Gafas de seguridad




Navaja



Lápiz




Cinta métrica




Cuñas




Lona protectora




Escuadra

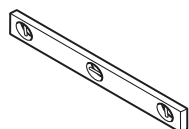


Nivel

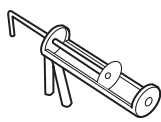

Pistola para sellar



Adhesivo (2 tubos)




Sellador (2 tubos)



Taladro



Tornillos de 1-1/4" (3,1 cm) (de zinc o inoxidables, cilíndricos o de cabeza redonda)



Tornillos avellanados 2-1/2" (6,3 cm)



Sierra circular para taladro (con el tamaño necesario para accesorios de fontanería)



Sujetador de extensión para brocas (recomendado)



Broca Phillips N.º 2 (para uso con sujetador de extensión para brocas)




Broca de 3/16" (4,7 mm)

- Madera de 2" x 6" (5 cm x 15,2 cm) para refuerzo para varilla de cortina/puerta de ducha
- Madera para sostener
- Trapos o almohadillas para proteger el producto durante la instalación de la madera para sostener


💡 **CONSEJO:** Se recomienda instalar aislamiento.

CONEXIÓN DE CAÑERÍAS




36" x 36" (91,4 cm x 91,4 cm)

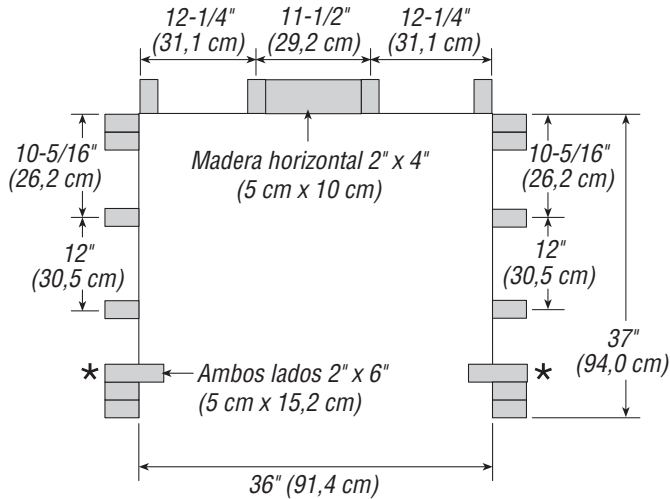

48" x 34" (121,92 cm x 86,4 cm)

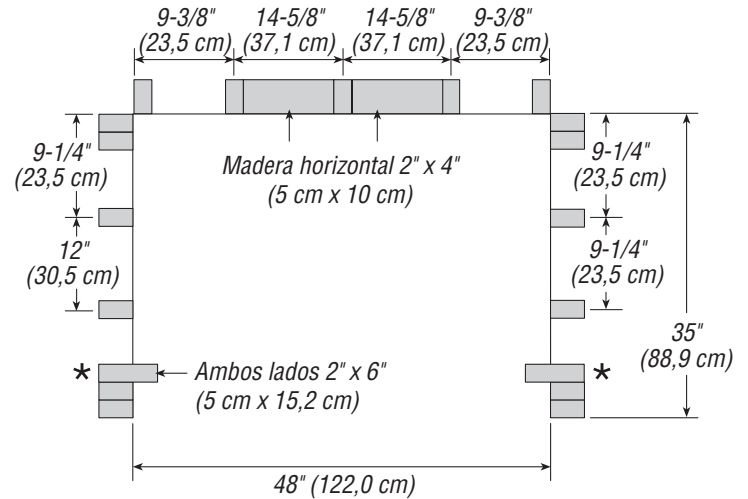

60" x 32" (154,2 cm x 81,3 cm)

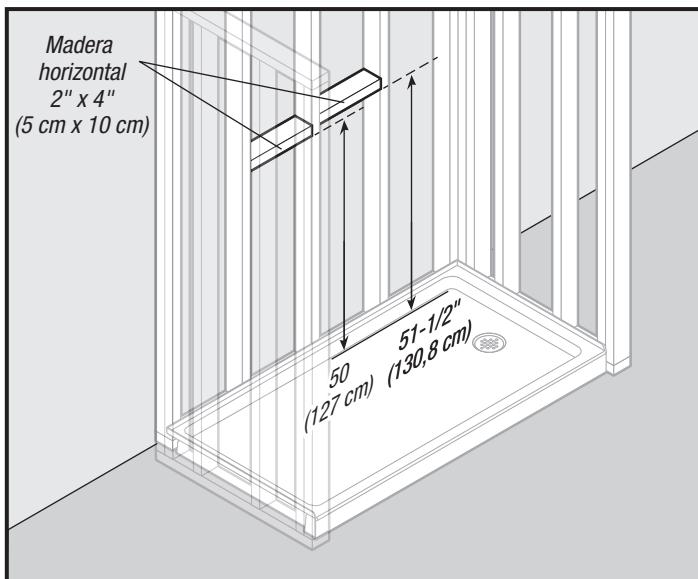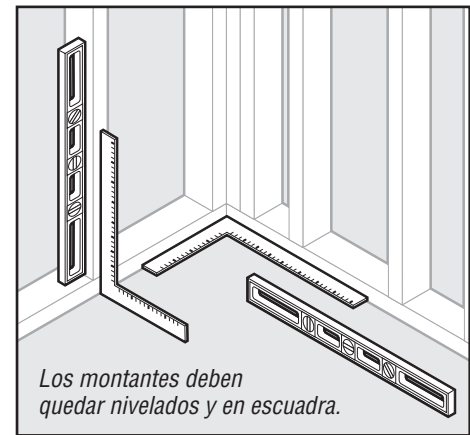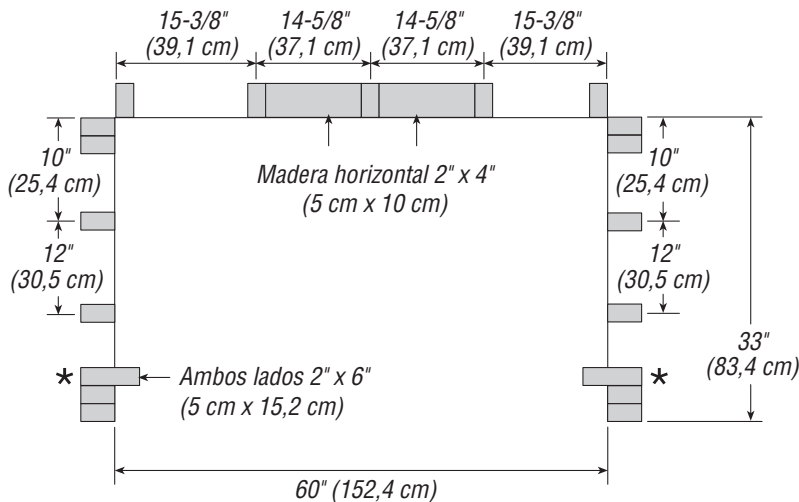

- Deben instalarse las cañerías antes de instalar los paneles.
- Los montantes deben ubicarse como se muestra más arriba.
- Instale dos maderas horizontales de 2" x 4" (5 cm x 10 cm) entre los montantes de la pared posterior como se muestra.
- Asegure las maderas de 2" x 4" (5 cm x 10 cm) a los montantes con tornillos de 2-1/2" (6,3 cm).

¡IMPORTANTE! Asegúrese de que la cara de la madera horizontal de 2" x 4" (5 cm x 10 cm) quede al ras de la superficie de los montantes verticales.

- ★ Instale montantes adicionales para el soporte del panel lateral como se muestra. El montante debe tener un largo de 70-3/4" (179,7 cm), y estar ubicado 1-1/2" (3,8 cm) sobre la cubierta de la bañera. Consulte el paso 2.

- For masonry construction, floor and walls must be framed to accommodate plumbing and installation.

INSTALACIÓN EN LA PARED

16. Símbolos y descripción


A APLIQUE ADHESIVO donde se indica. Aplique un reborde redondo de 1/4" a 3/8" (6,3 mm a 95 mm).

S APLIQUE SELLADOR donde se indica.

⚠ PRECAUCIÓN: Una situación que, de no evitarse, podría producir daños materiales u otras condiciones no deseadas. Dañará el producto y dejará sin efecto la garantía.

¡IMPORTANTE! Instrucciones que, de no seguirse, podrían producir daños materiales. Puede que el producto sufra daños que anulen la garantía.

17. Colocación de montantes

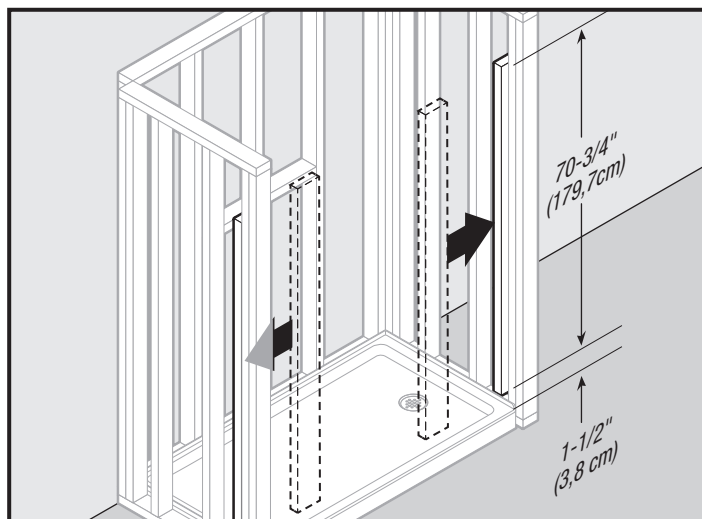


¡IMPORTANTE! Los montantes deben quedar nivelados y en escuadra con el piso. Las esquinas internas deben estar escuadradas.

- Determine la ubicación de los accesorios para la nueva instalación de las cañerías (consulte la página 14, Conexión de cañerías).

★ Instale montantes adicionales para el soporte del panel lateral como se muestra. El montante (madera de 2" x 6" [5 cm x 15,2 cm]) debe tener una altura de 70-3/4" (179,7 cm), estar ubicado a 1-1/2" (3,8 cm) de la cubierta de la base de la ducha y sobresalir 2-1/8" (5,4 cm) del montante adyacente.


18. Verifique el ajuste del panel posterior

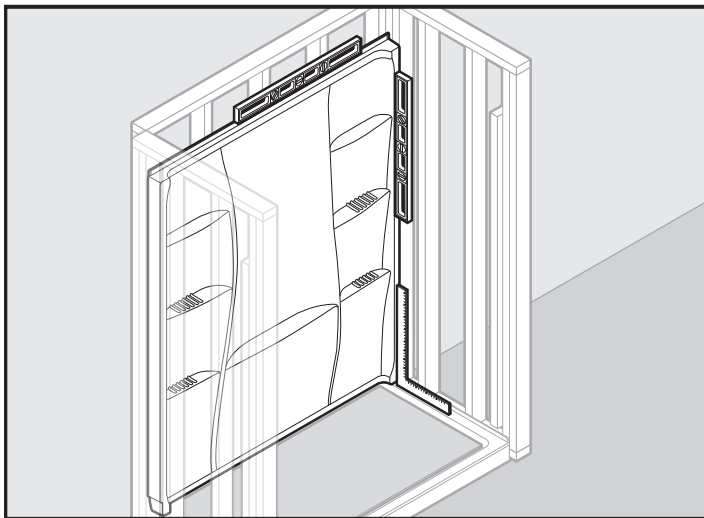

- Coloque la lona protectora en la base de la ducha para proteger la superficie mientras instala las paredes de la ducha.

INSTALACIÓN EN LA PARED (continuación)


19. Haga orificios en la brida del panel posterior

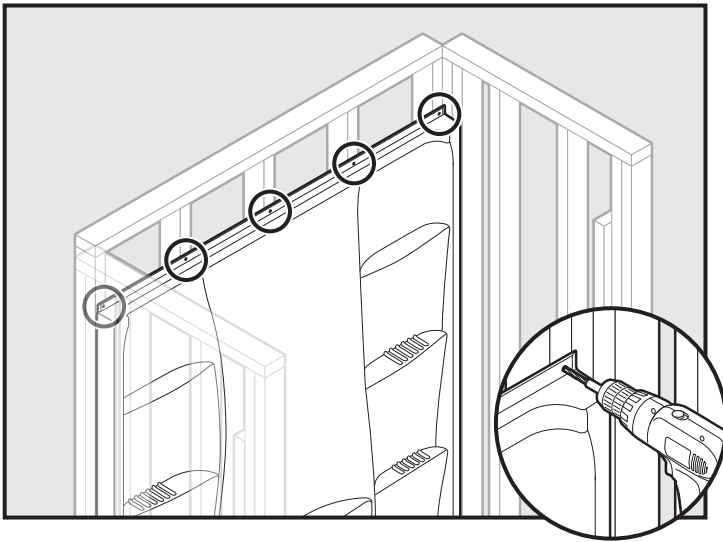

- Haga orificios de 3/16" (4,7 mm) en todas las ubicaciones de los montantes en las bridas superiores.


⚠ PRECAUCIÓN: Haga orificios de separación de 3/16" (4,7 mm) únicamente en las bridas. No haga orificios de 3/16" (4,7 mm) directamente en los montantes. El mandril del taladro puede dañar los paneles. Utilice un sujetador de extensión para brocas para reducir el riesgo de que el mandril del taladro golpee los paneles.

21. Aplique la almohadilla ignífuga

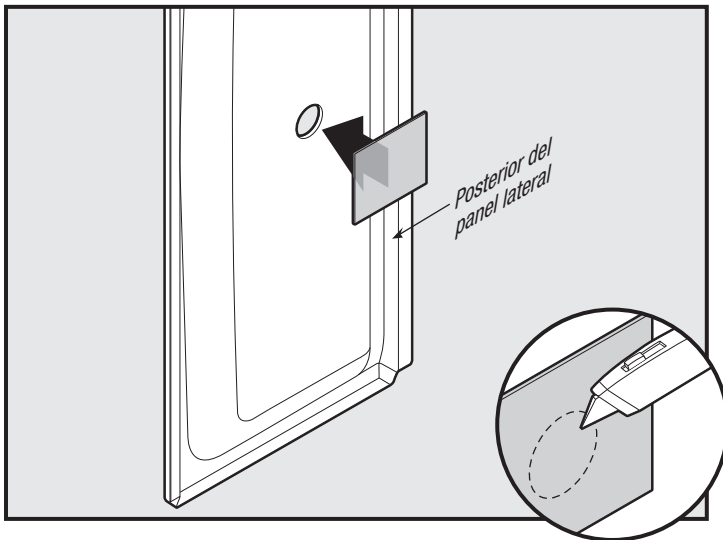

- Retire el forro de la almohadilla autoadhesiva.
- Centre la almohadilla sobre el orificio de la válvula mezcladora y presione firmemente contra el lado posterior del panel.
- Con una navaja, recorte la almohadilla hasta que se vea el orificio de la válvula mezcladora.

20. Prepare todo para los accesorios de fontanería

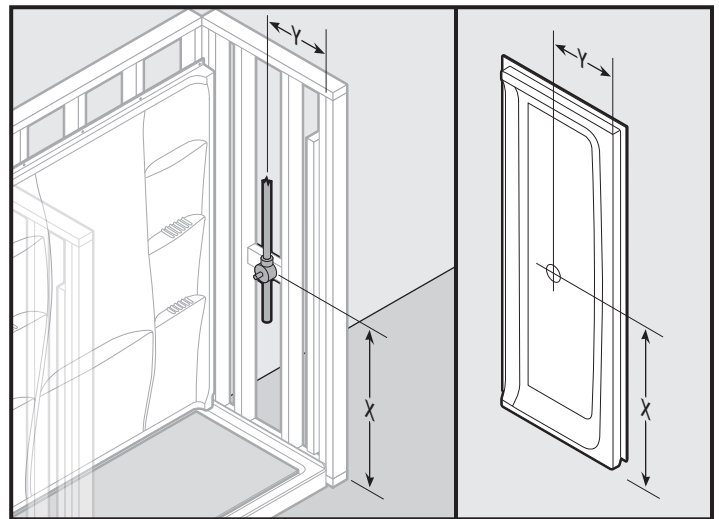


- Mida y marque las ubicaciones de los accesorios de fontanería en la parte posterior del panel lateral.

⚠ PRECAUCIÓN: El mandril del taladro puede dañar el panel. Haga los orificios desde la parte posterior del panel lateral.

- Con una sierra circular para taladro del tamaño adecuado, haga los orificios para los accesorios de fontanería desde la parte posterior del panel.


22. Verifique el ajuste del panel lateral

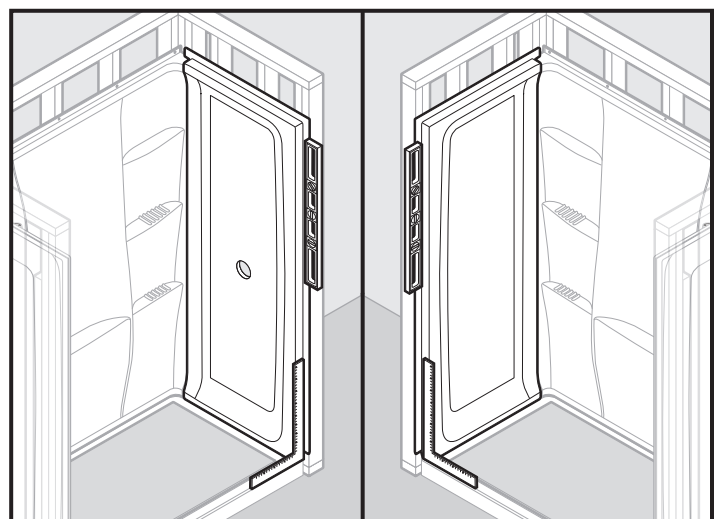

- Coloque y verifique que los paneles laterales estén derechos y en escuadra.

INSTALACIÓN EN LA PARED (continuación)


23. Haga orificios en la brida del panel lateral

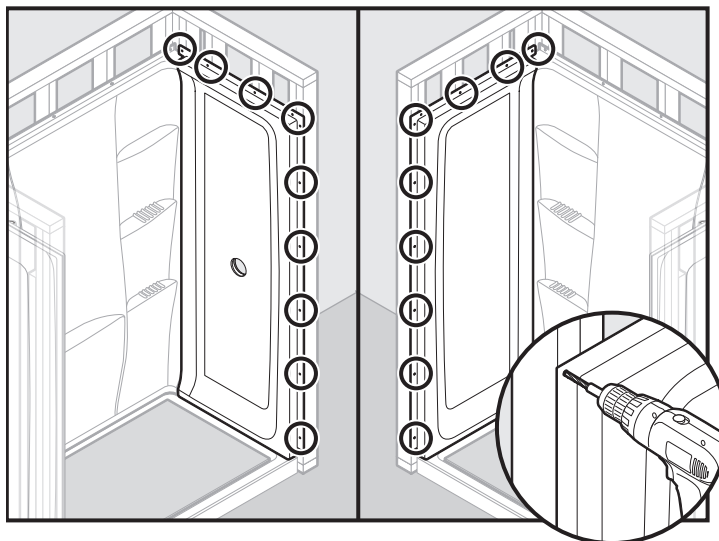

- Haga orificios de 3/16" (4,7 mm) en todas las ubicaciones de los montantes en las bridas superiores y en las bridas laterales cada 12" (30,5 cm) o 18" (45,7 cm).


▲ PRECAUCIÓN: Haga orificios de separación de 3/16" (4,7 mm) únicamente en las bridas. No haga orificios de 3/16" (4,7 mm) directamente en los montantes. El mandril del taladro puede dañar los paneles. Utilice un sujetador de extensión para brocas para reducir el riesgo de que el mandril del taladro golpee los paneles.

24. Marque la altura del panel

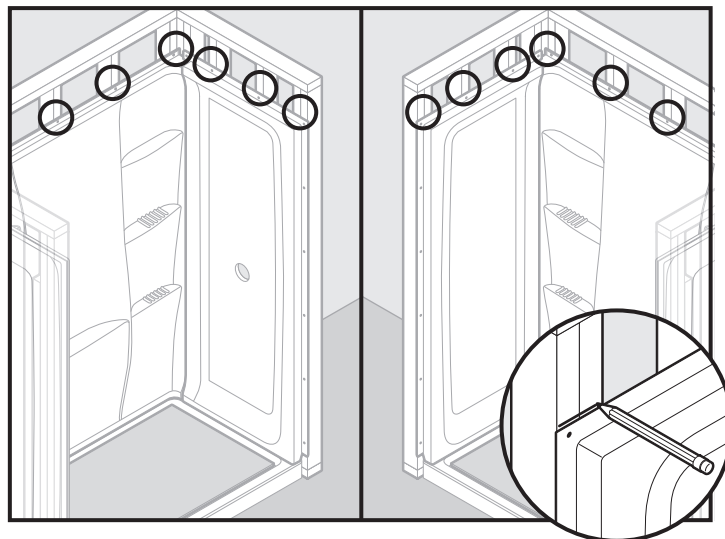

- Con un lápiz, marque la altura del panel en todos los montantes de la pared.

25. Aplique adhesivo y sellador

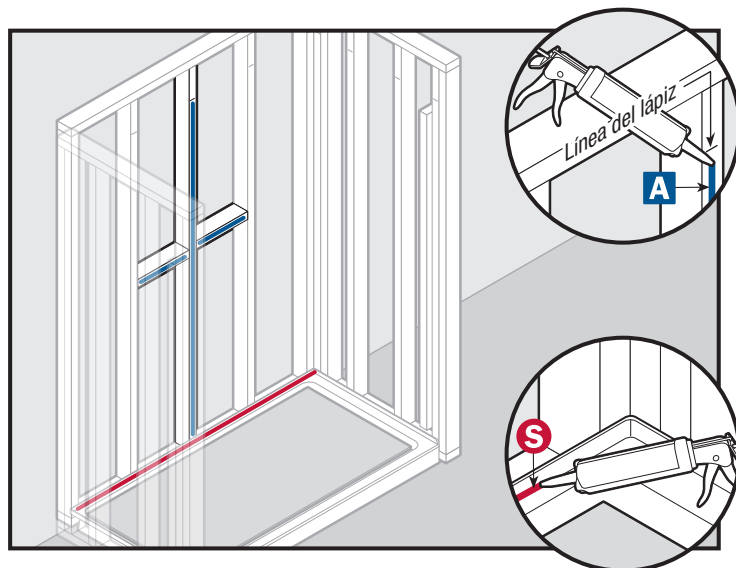


- Retire los paneles.

A APLIQUE ADHESIVO en los montantes posteriores.

S APLIQUE SELLADOR en toda la parte posterior de la base.

INSTALACIÓN EN LA PARED (continuación)

26. Fije el panel posterior

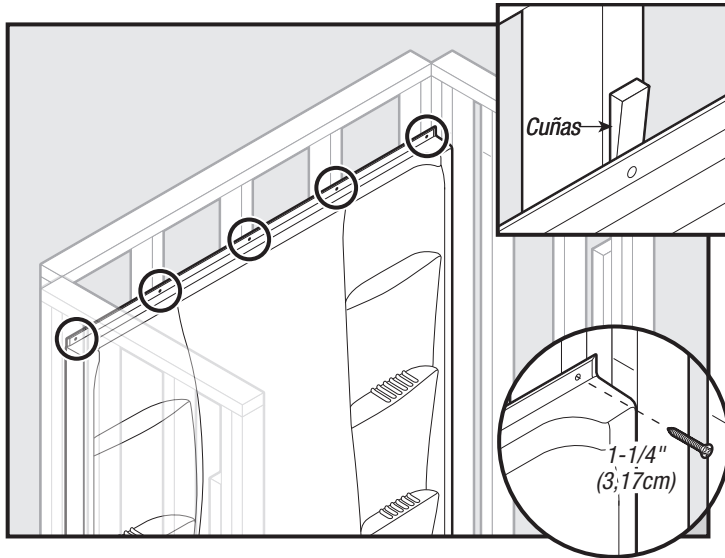


- Presione el panel posterior en su lugar.

¡IMPORTANTE! Los espacios entre las bridas y los montantes deben ser inferiores a 1/8" (3 mm). Inserte cuñas para llenar todos los espacios.

- Fije las bridas superiores a los montantes utilizando tornillos de 1-1/4" (3,1 cm).

⚠ PRECAUCIÓN: Use tornillos cilíndricos o de cabeza redonda. No apriete los tornillos excesivamente o podría romper el panel.


27. Aplique adhesivo y sellador

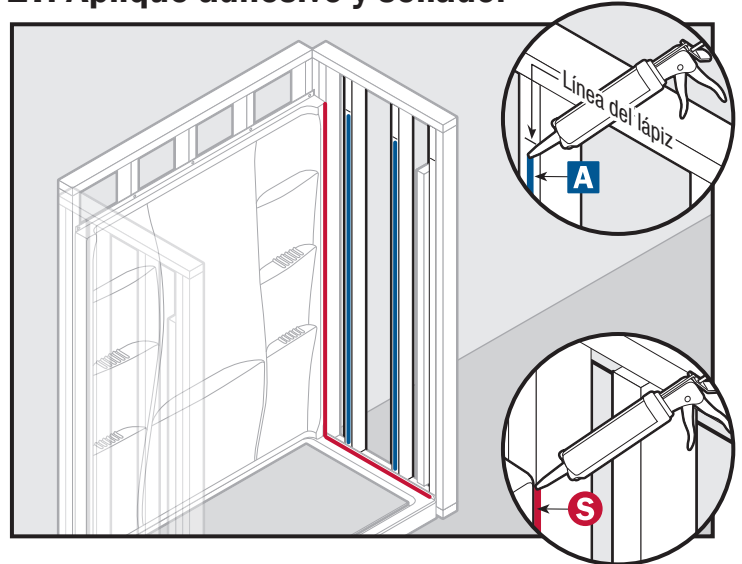

S APLIQUE SELLADOR en toda la base y el panel posterior.

A APLIQUE ADHESIVO en los montantes laterales.

28. Fije el panel lateral

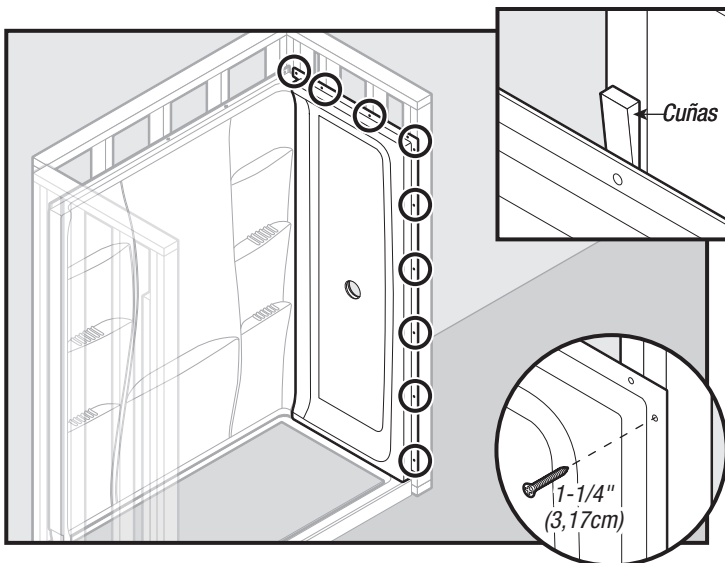

- Instale el panel lateral deslizándolo entre el espacio comprendido entre la pared y el panel posterior, presionando firmemente hacia la esquina y en contra de los montantes. Presione hacia adentro y hacia abajo hasta que la parte superior del panel quede pareja y el área curva del panel lateral se ajuste contra el panel posterior.

¡IMPORTANTE! Los espacios entre las bridas y los montantes deben ser inferiores a 1/8" (3 mm). Inserte cuñas para llenar todos los espacios.


- Fije las bridas superiores y laterales a los montantes utilizando tornillos de 1-1/4" (3,1 cm).

⚠ PRECAUCIÓN: Use tornillos cilíndricos o de cabeza redonda. No apriete los tornillos excesivamente o podría romper el panel.

- Repita los pasos 12 y 13 para fijar el otro panel lateral.

INSTALACIÓN EN LA PARED (continuación)

29. Sujete los paneles laterales

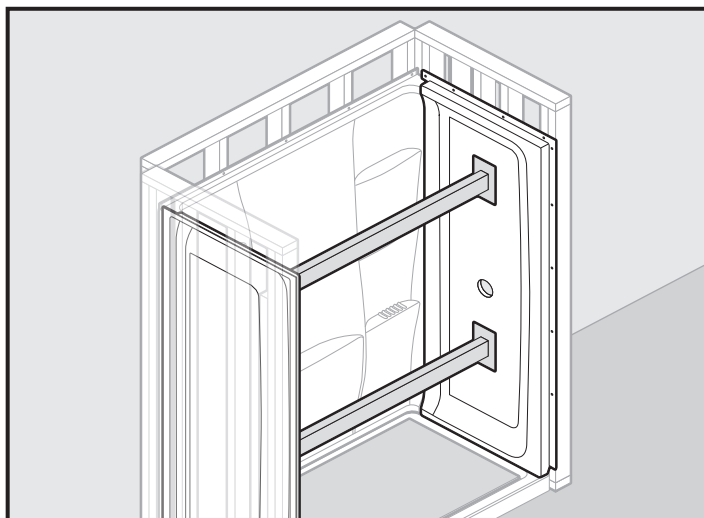


- Instale puntales provisionales para sujetar firmemente los paneles laterales contra los montantes mientras se seca el adhesivo.
- Proteja la superficie del juego para pared en el lugar donde hará contacto con los puntales.

⚠ PRECAUCIÓN: Los puntales deben colocarse sobre los montantes de la pared para evitar que el panel de la pared se desvíe.

¡IMPORTANTE! Siga las instrucciones del fabricante respecto al tiempo de secado del adhesivo antes de retirar el puntal.

30. Aplique sellador

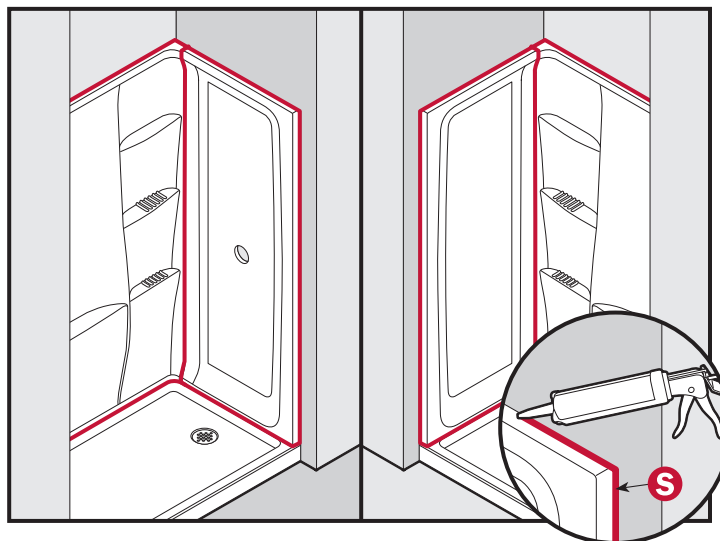

Ⓢ APLIQUE SELLADOR a todas las uniones.

¡IMPORTANTE! Antes de utilizar el sellador, siga las instrucciones del fabricante acerca del tiempo de secado.

- Instale los accesorios y conexiones de fontanería siguiendo las instrucciones del fabricante. Verifique que no haya fugas en ninguna conexión antes de usar.

⚠ PRECAUCIÓN: Si está instalando material de pared terminada, no atornille en las bridas u ocasionará daños en el producto.

SERVICIO AL CLIENTE

Para consultas sobre el producto y la instalación, NO regrese a la tienda. Para obtener asistencia adicional, comuníquese con el servicio al cliente:

Ingresa a www.deltabathing.com, envíe un mensaje de correo electrónico a bathingsystems@deltafaucet.com o llame al ☎ 1-877-430-5315.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Para la limpieza habitual, use SOLO detergentes suaves o agua tibia jabonosa. Use SOLO paños o esponjas no abrasivas. Siempre enjuague las superficies tras limpiarlas.

Antes de limpiar esta unidad con productos de limpieza, pruebe en un área pequeña que pase desapercibida.

⚠ PRECAUCIÓN: El fabricante no recomienda el uso de productos de limpieza que contengan alguno de los siguientes químicos. El uso de productos que contengan estas sustancias químicas puede generar grietas o decoloración y dejará sin validez la garantía.

- ❑ Nafta
- ❑ Acetato de amilo
- ❑ Solución de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada de uso doméstico)
- ❑ Tolueno
- ❑ Acetato de etilo
- ❑ Lejía (común en destapacaños)
- ❑ Acetona

GARANTÍA LIMITADA

Se garantiza al comprador original que todas las piezas y los acabados de la ducha Delta® estarán libres de defectos de materiales y mano de obra por los periodos listados a continuación. Delta recomienda que un fontanero profesional realice todas las tareas de instalación y reparación. Delta reemplazará, GRATUITAMENTE, durante el periodo de la garantía, cualquier pieza o acabado que tenga defectos de mano de obra o de materiales cuando se instale, use y dé servicio de la manera correcta durante el periodo indicado a continuación:

- Aplicación no residencial o comercial: 3 años • Aplicaciones residenciales: 10 años

Esta garantía es extensa en el sentido de que cubre el reemplazo de todas las piezas y hasta el acabado defectuosos, pero estos son los únicos dos aspectos que se cubren. SE EXCLUYEN LOS CARGOS POR MANO DE OBRA O POR DAÑOS INCURRIDOS DURANTE LA INSTALACIÓN, REPARACIÓN O REEMPLAZO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO TIPO DE PÉRDIDAS O DAÑOS. En todas las reclamaciones de la garantía se debe presentar a Delta el comprobante de compra (recibo original de la compra) del comprador original. ESTA ES LA GARANTÍA EXCLUSIVA DE DELTA, QUE NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN.

Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños resultantes o incidentales, de manera que es posible que la limitación o exclusión antedicha no se aplique en su caso. Todos los daños a este producto que resulten del uso inadecuado, abuso o negligencia ANULARÁN LA GARANTÍA.

Esta garantía le brinda derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado a otro. Aplica solo a las unidades de duchas Delta® instaladas en Estados Unidos, Canadá y México.

Si tiene alguna pregunta referente a la asistencia técnica o la instalación, o tiene inquietudes sobre nuestro plan de garantía, revise la sección de Preguntas frecuentes sobre la garantía en www.deltafaucet.com/bathingsystems, envíenos un mensaje electrónico a bathingsystems@deltafaucet.com, o llame al 1-877-430-5315.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS AQUELLAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SE LIMITAN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. Algunos estados no permiten la limitación en la duración de una garantía implícita, de manera que la limitación anterior podría no aplicarse a su caso. AL GRADO QUE LA LEY LO PERMITA, ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS INCIDENTALES NI CONSECUENTES ESPECIALES (COMO GASTOS POR MANO DE OBRA) QUE SURJAN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PROCEDIMIENTO FRAUDULENTO O DE OTRO TIPO. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños resultantes o incidentales, de manera que es posible que la limitación o exclusión antedicha no se aplique en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos que varían de un estado a otro. Esta garantía no es transferible. Esta garantía no cubre daños o defectos que se relacionen con uso inadecuado, abuso, negligencia, desgaste normal, accidentes, causas de fuerza mayor, reparaciones o alteraciones que no estén autorizadas por escrito por Delta, o la instalación, almacenamiento o manejo inapropiados del producto.

MASCO Bath™